FREECOM

BENUTZERHANDBUCH

HARD DRIVE QUATTRO

EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5" / USB 2.0 / FIREWIRE 800 & 400 / eSATA

Rev. 920

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

vielen Dank, dass Sie das **Freecom Hard Drive Quattro** als externes Festplatten-Laufwerk gewählt haben. Das Freecom Hard Drive Quattro mit seinen vier Anschlussmöglichkeiten stellt eine sehr flexible Speicherlösung dar, das das Laufwerk an die gebräuchlichsten Schnittstellen angeschlossen werden kann. Für eine optimale Bedienung und Performance des Freecom Hard Drive Quattro bitten wir Sie, dieses Handbuch sorgfältig zu lesen, bevor Sie diese verwenden.

Freecom Technologies GmbH • Germany

www.freecom.com

Verpackungsinhalt

Bitte prüfen Sie den Inhalt der Verpackung; die folgenden Artikel sollten enthalten sein:

- Freecom Hard Drive Quattro (externe Festplatte)
- Netzteil
- Datenkabel (USB 2.0, Firewire 800, Firewire 400, eSATA)
- 2 Gummifüße zur besseren Standfestigkeit des Laufwerks
- Benutzerhandbuch, Sicherheitshandbuch und Anwendungssoftware vorinstalliert auf der Festplatte
- Quick Install Guide

Brauchen Sie Hilfe? Haben Sie Fragen?

Haben Sie Fragen zur Benutzung dieses Produkts, suchen Sie Informationen zu anderen Freecom-Produkten oder benötigen Sie fachliche Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an die Freecom-Kundendienststelle Ihres Landes. Weitere Informationen dazu finden Sie auf www.freecom.com.

Freecom bietet Ihnen unbegrenzten und kostenfreien Helpdesk-Support.

Achtung!

Alle Rechte vorbehalten. Im Rahmen des Handbuches genannte Produktbezeichnungen dienen nur Identifikationszwecken und können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Firmen sein. Dieses Gerät ist für den Büro- und Heimbereich konzipiert.

ACHTUNG! Dieses Gerät entspricht der Norm EN55022 Klasse A. In Wohngebieten kann dieses Gerät Rundfunkstörungen verursachen. Sollte dieser Fall eintreten, so muss der Benutzer die entsprechenden Maßnahmen treffen und die Verantwortung und die Kosten hierfür tragen. Es darf nicht in der Nähe oder zusammen mit lebenserhaltenden Systemen eingesetzt werden.

Freecom übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art, für Datenverluste oder daraus resultierende Folgeschäden (einschließlich, ohne Einschränkung, Schäden aufgrund Geschäftsverlust, Geschäftsunterbrechung, Verlust von Geschäftsinformationen oder anderer finanzieller Schäden) die bei der Nutzung dieses Freecom-Produkts entstehen bzw. durch fehlerhafte Bedienung des Freecom Produktes entstehen. Dies gilt auch dann, wenn Freecom über die Möglichkeit solcher Schäden informiert worden ist.

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts sind vorbehalten.

Benutzerhandbuch

Allgemeine Informationen ..... Seite 4
Vorsichtsmaßnahmen ..... Seite 5
Freecom Hard Drive Quattro ..... Seite 6

Kapitel 1:

Hardwareinstallation ..... Seite 7

Kapitel 2:

Treiberinstallation ..... Seite 8

Kapitel 3:

Installation der Anwendungssoftware ..... Seite 9

Kapitel 4:

Partitionierung des Freecom Hard Drive Quattro ..... Seite 11

DE

© 2009 Freecom Technologies

Allgemeine Informationen

Die folgenden Hardware- und Softwarevoraussetzungen müssen erfüllt sein, um einen fehlerfreien Betrieb zu gewährleisten.

Systemvoraussetzungen

Für den Einsatz des Freecom Hard Drive Quattro werden folgende Komponenten benötigt:

PC:

- Intel Pentium III / AMD Duron 900 MHz oder höher
- 256 MB RAM (Vista 512 MB RAM) oder höher
- Freie USB 2.0- bzw. USB 1.1-Schnittstelle* oder
- Freie Firewire 800- bzw. Firewire 400-Schnittstelle oder
- Freie eSATA-Schnittstelle
- Internetanbindung zur Online-Registrierung der Garantie und dem Herunterladen aktueller Software
- Betriebssystem: Windows XP, Windows Vista

Mac:

- PowerPC G3/G4/G5 , Mac Book Pro oder Intel Mac
- 256 MB RAM oder höher
- Freie USB 2.0- bzw. USB 1.1-Schnittstelle* oder
- Freie Firewire 800- bzw. Firewire 400-Schnittstelle oder
- Freie eSATA-Schnittstelle
- Internetanbindung zur Online-Registrierung der Garantie und dem Herunterladen aktueller Software
- ab Betriebssystem: Mac OS X v10.4 oder höher

* USB 2.0 ist abwärtskompatibel zu USB 1.1. Um die optimale Leistungsfähigkeit Ihres Freecom Hard Drive Quattro zu erreichen, sollte Ihr Computer mit einer USB 2.0-Schnittstelle ausgestattet sein.

Vorsichtsmaßnahmen

Um einen fehlerfreien Betrieb Ihres Freecom Hard Drive Quattro zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise. Falls diese Hinweise nicht berücksichtigt werden, kann die Garantie Ihres Freecom Hard Drive Quattro erlöschen und das Gerät beschädigt werden.

- Entfernen Sie das Freecom Hard Drive Quattro sicher über Ihr Betriebssystem (mit der "Trennen"- oder "Hardware Auswerfen"-Option in der Windows Symbolleiste), bevor Sie das Kabel vom Gerät trennen.
- Lassen Sie das Freecom Hard Drive Quattro nicht fallen und vermeiden Sie andere plötzliche mechanische Schläge, da dies zu Datenverlusten und Beschädigungen des Gerätes führen kann.
- Betreiben Sie das Freecom Hard Drive Quattro nur im Temperaturbereich von 10-35°C.
- Falls das Freecom Hard Drive Quattro aus einer kalten in eine wärmere Umgebung gebracht wird, nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem es sich allmählich auf Zimmertemperatur erwärmt hat. Ansonsten kann es durch die Bildung von Kondenswasser zu Funktionsbeeinträchtigungen kommen.
- Das Freecom Hard Drive Quattro darf nicht in Kontakt mit Flüssigkeiten geraten. Wenn Flüssigkeiten verschüttet werden und diese in Kontakt mit der Elektronik innerhalb des Gerätes kommen, kann dies zu Schäden am Gerät und zur Funktionsbeeinträchtigung führen.
- Benutzen Sie das Freecom Hard Drive Quattro nicht in staubiger Umgebung. Staub innerhalb des Gerätes kann die enthaltene Elektronik beschädigen und zur Funktionsbeeinträchtigung führen.
- Wird das Freecom Hard Drive Quattro unsachgemäß geöffnet, verfällt die Garantie.
- Da USB 2.0 abwärtskompatibel zu USB 1.1 ist, kann das Freecom Hard Drive Quattro an alle USB-Schnittstellen angeschlossen werden. Beachten Sie jedoch, dass die Übertragungsraten einer USB 1.1-Schnittstelle wesentlich geringer sind, als die von USB 2.0.
- Bitte benutzen Sie nur das vorgegebene Original-Netzteil.

Freecom Hard Drive Quattro

Zu Ihrem Komfort ist das Freecom Hard Drive Quattro schon partitioniert (1 Partition) und vorformatiert worden (FAT32 Dateisystem). Das FAT32 Format ermöglicht eine sehr gute Kompatibilität des Freecom Hard Drive Quattro mit unterschiedlichen Computern. Möchten Sie das Freecom Hard Drive Quattro mit einem anderen Dateisystem (z. B. NTFS) formatieren, berücksichtigen Sie bitte mögliche Probleme, die entstehen können, wenn Sie das Freecom Hard Drive Quattro später an einem anderen als dem zur Formatierung verwendeten Computer benutzen.

Rückansicht

FireWire 400
2x FireWire 800
eSATA
USB 2.0
Strom
Stromschalter "Power" Ein/Aus

Kapitel 1: Hardwareinstallation

Achtung! Schließen Sie das Hard Drive Quattro nur über USB, Firewire oder eSATA an. Benutzen Sie niemals alle Anschlüsse gleichzeitig!

Bitte ziehen Sie die Schutzfolie an der Vorder- und Rückseite des Laufwerks ab. Stellen Sie sicher, dass das Freecom Hard Drive Quattro ausgeschaltet ist, bevor Sie die Kabel anschließen.

1. Verbinden Sie den Stecker des Kabels (USB, Firewire oder eSATA) mit dem Freecom Hard Drive Quattro.

2. Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Freecom Hard Drive Quattro und stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.

3. Schließen Sie den Stecker (USB, Firewire oder eSATA) an den Port (USB, Firewire oder eSATA) Ihres Computers an.

4. Schalten Sie das Freecom Hard Drive Quattro Festplattenlaufwerk ein.

Da USB 2.0 abwärtskompatibel zu USB 1.1 ist, kann das Freecom Hard Drive Quattro an alle USB-Schnittstellen angeschlossen werden. Beachten Sie jedoch, dass die Übertragungsraten einer USB 1.1-Schnittstelle wesentlich geringer sind als die von USB 2.0.

Für beste Performance sollte das Freecom Hard Drive Quattro immer an eine USB 2.0- Schnittstelle angeschlossen werden.

1.1 Power-Schalter

Die Festplatte im Freecom Hard Drive Quattro Festplattenlaufwerk bleibt auch mit Strom versorgt, wenn das Kabel von Ihrem Computer getrennt ist. Schalten Sie daher bitte das Freecom Hard Drive Quattro ab, wenn Sie es nicht benutzen. Dies spart Strom und schont die eingebaute Festplatte. Der Power-Schalter befindet sich auf der Rückseite des Freecom Hard Drive Quattro Festplattenlaufwerks.

Achtung! Stellen Sie vor dem manuellen Abschalten des Freecom Hard Drive Quattro sicher, dass Sie das Freecom Hard Drive Quattro Festplattenlaufwerk mittels ihres Betriebssystems getrennt haben (Option "unplug or eject hardware"/ Sicheres Entfernen der Hardware in der Windows Taskleiste). Nichtbeachtung kann zu Datenverlust führen.

1.2 LED

LED aus: Gerät ausgeschaltet
LED an: HD eingeschaltet
LED blinkt: Datentransfer

Kapitel 2: Treiberinstallation

Unter Windows XP / Vista und Mac OS X werden keine extra Freecom Treiber benötigt. Die notwendigen Treiber werden vom jeweiligen Betriebssystem nach dem Anschließen des Laufwerkkabels automatisch installiert.

Kapitel 3: Installation der Anwendungssoftware

3.1 Softwareinstallation PC

1. Klicken Sie auf "Start PC.exe" im Hauptverzeichnis der Festplatte. Das Freecom Startmenü öffnet sich.

2. Klicken Sie auf "Software Installation" -> "NTI Shadow", "NTI Ripper" oder andere Software. Die Installation wird nun gestartet. Folgen Sie den Instruktionen auf dem Bildschirm, bestätigen Sie mit "Weiter", um mit der Installation fortzufahren.

3.1.1 Sichern der Freecom Daten

Handbuch und Anwendungssoftware (wenn mitgeliefert), sind auf der Festplatte vorinstalliert. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie diese Daten auf Ihrem Computer sichern ("Eigene Dateien"/"Freecom"). So besitzen Sie jederzeit ein Backup dieser Dateien. Sie können die Festplatte neu formatieren, oder die Daten auf der Festplatte löschen, ohne dass die mitgelieferten Daten verloren gehen.

Das Sichern dieser Daten von der Festplatte auf Ihren Computer ist einfach:

1. Klicken Sie auf den Button "Save Freecom files".
2. Alle mitgelieferten Daten auf der Freecom-Festplatte werden unter "Eigene Dateien" im Ordner "Freecom" gesichert.

3.2 Softwareinstallation Mac

1. Klicken Sie auf "Start MAC" im Hauptverzeichnis der Festplatte. Das Freecom Startmenü öffnet sich.

2. Klicken Sie auf "Install NTI Shadow". Die Installation wird nun gestartet. Folgen Sie den Instruktionen auf dem Bildschirm, bestätigen Sie mit "Weiter", um mit der Installation fortzufahren.

3.2.1 Sichern der Freecom Daten

Handbuch und Anwendungssoftware (wenn mitgeliefert), sind auf der Festplatte vorinstalliert. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie diese Daten auf Ihrem Computer sichern ("Dokumente"/"Freecom"). So besitzen Sie jederzeit ein Backup dieser Dateien. Sie können die Festplatte neu formatieren, oder die Daten auf der Festplatte löschen, ohne dass die mitgelieferten Daten verloren gehen.

Das Sichern dieser Daten von der Festplatte auf Ihren Computer ist einfach:

1. Klicken Sie auf den Button "Save Freecom files".
2. Alle mitgelieferten Daten auf der Freecom-Festplatte werden unter "Dokumente" im Ordner "Freecom" gesichert.

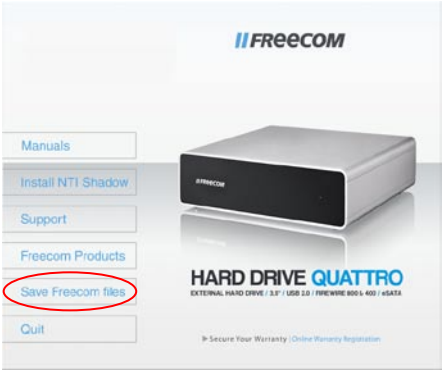

Kapitel 4: Partitionierung des Freecom Hard Drive Quattro

4.1 Allgemeine Angaben

Das Freecom Hard Drive Quattro ist so partitioniert und formatiert, dass sowohl die größtmögliche Kapazitätsausnutzung als auch Kompatibilität erreicht wird. Um zu gewährleisten, dass Sie von jedem PC auf Ihre Dateien zugreifen können, wurde FAT 32 als Dateisystem gewählt. Wir empfehlen, diese Standardeinstellung nicht zu verändern.

In manchen Fällen könnte jedoch ein anderes Dateisystem besser zur Arbeitsumgebung passen. In diesem Kapitel werden die jeweiligen Einschränkungen der gebräuchlichsten Dateisysteme beschrieben und Instruktionen gegeben, das Freecom Hard Drive Quattro Ihren Bedürfnissen anzupassen.

4.2 Eigenschaften der Dateisysteme

Beachten Sie bitte die folgenden Tabellen, um eine Übersicht zu bekommen:

Unterstützung der Dateisysteme durch verschiedene Betriebssysteme

Dateisystem / Betriebssystem	FAT	FAT32	NTFS	HFS+
Windows XP / Vista	ja	ja	ja	nein
Mac OS X	ja	ja	ja (nur lesen)	ja

Maximale Größe einer Partition

Dateisystem / Betriebssystem	FAT	FAT32	NTFS	HFS+
Windows XP / Vista	4 GB*	32 GB	16 TB	-
Mac OS X 10.1.x	-	128 GB	-	2 TB
Mac OS X 10.2.x	-	128 GB	-	8 TB
Mac OS X 10.3.x	-	(-> 128 GB)	-	16 TB
Mac OS X 10.4.x	-	(-> 128 GB)	-	16 TB
Mac OS X 10.5.x	-	(-> 128 GB)	-	16 TB

* FAT-Partitionen mit einer Größe von über 2 GB können nur von Windows XP oder Vista verwaltet werden.

Beispiel einer Partitionierung mit unterschiedlichen Dateisystemen auf einem Freecom Hard Drive Quattro

Dateisystem / Gesamtgröße Hard Drive Quattro	NTFS	FAT32
500 GB	470 GB	30 GB

Hinweis: Als NTFS formatierte Festplatten können nur unter Windows XP / Vista beschrieben und unter MacOSX nur gelesen werden.

Das oben gezeigte Beispiel stellt eine gute Lösung für Anwender von Windows XP oder Vista dar, die ab und zu Daten mit Macs austauschen.

Für die Speicherung von Daten unter Windows XP oder Vista können beide Partitionen verwendet werden, während unter Mac die FAT32-Partition benutzt werden kann, da NTFS-Partitionen vom Betriebssystem nur gelesen werden können.

Beachten Sie bitte die nachfolgenden Anweisungen, um das Hard Drive Quattro Ihren Bedürfnissen anzupassen.

4.3 Partitionierung des Hard Drive Quattro unter Windows XP / Vista

4.3.1 Löschen einer Partition von der Hard Drive Quattro

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das „Arbeitsplatz"-Icon auf dem Desktop.
2. Wählen Sie „Verwalten".
3. Wählen Sie „Datenspeicher" -> „Datenträgerverwaltung".
4. Wählen Sie Ihre externe Festplatte und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Partition.
5. Wählen Sie „Partition löschen" und bestätigen Sie mit „Ja". Die Partition wird nun gelöscht.

4.3.2 Anlegen einer Partition auf dem Hard Drive Quattro

Die folgenden Schritte geleiten Sie durch den Prozess, mit dem Sie Partitionen auf dem Hard Drive Quattro anlegen. Nach diesem Vorgang ist Ihr Hard Drive Quattro bereit, eingesetzt zu werden und erscheint mit einem Laufwerksbuchstaben im „Arbeitsplatz".

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das „Arbeitsplatz"-Icon auf dem Desktop.
2. Wählen Sie „Verwalten".
3. Wählen Sie „Datenspeicher" -> „Datenträgerverwaltung".
4. Wählen Sie die „nicht zugeordnete" Festplatte. Achten Sie darauf, dass die ganze Festplatte „nicht zugeordnet" ist.

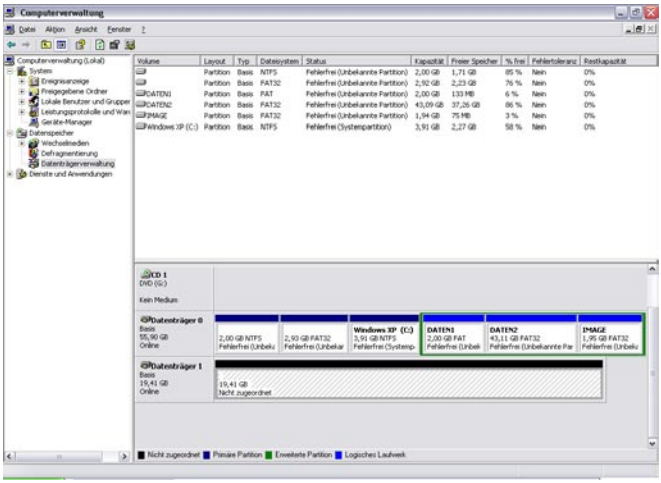

5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den "nicht zugeordneten" Bereich und wählen Sie die Option "Neue Partition". Der Assistent zum Erstellen neuer Partitionen wird geöffnet. Klicken Sie auf "Weiter".

Assistent zum Erstellen neuer Partitionen
Willkommen
Mit diesem Assistenten können Sie eine Partition auf einem Basisdatenträger erstellen.
Ein Basisdatenträger ist ein physikalischer Datenträger, der primäre Partitionen, erweiterte Partitionen und logische Laufwerke enthält. Sie können jegliche Windows-Versionen oder MS-DOS verwenden, um auf Partitionen auf Basisdatenträgern zuzugreifen.
Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

6. Wählen Sie "Primäre Partition" und klicken Sie auf "Weiter".

Assistent zum Erstellen neuer Partitionen
Partitionstyp festlegen
Es gibt drei Partitionstypen: primär, erweitert und logisch.
Wählen Sie die Partition, die Sie erstellen möchten:
Primäre Partition
Erweiterte Partition
Logisches Laufwerk
Beschreibung
Eine primäre Partition ist ein Volume, das Sie unter Verwendung von freiem Speicherplatz auf einem Basisdatenträger erstellen. Windows und andere Betriebssysteme können von einer primären Partition gestartet werden. Sie können bis zu vier primäre Partitionen oder drei primäre Partitionen und eine erweiterte Partition erstellen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

7. Jetzt können Sie die Größe der Partition einstellen. Klicken Sie "Weiter", wenn Sie nur eine Partition anlegen wollen. Falls Sie mehr als eine Partition anlegen wollen, gehen Sie zum nächsten Punkt "Anlegen von zwei oder mehreren Partitionen auf dem Freecom Hard Drive Quattro unter Windows XP / Vista".

8. Weisen Sie Ihrer Freecom Hard Drive Quattro einen Laufwerksbuchstaben zu . In den meisten Fällen können Sie die Standardwerte übernehmen. Klicken Sie auf "Weiter".

9. Wählen Sie "Diese Partition mit folgenden Einstellungen formatieren". Sie können sowohl "FAT32" als auch "NTFS"auswählen, "Größe der Zuordnungseinheit" sollte auf den "Default"-Wert eingestellt bleiben. Zum Abschluss wählen Sie "Quick Format ausführen" und klicken Sie "Weiter".

Assistent zum Erstellen neuer Partitionen
Partition formatieren
Sie müssen die Partition erst formatieren, um Daten auf der Partition zu speichern.
Geben Sie an, ob und mit welchen Einstellungen diese Partition formatiert werden soll.
Diese Partition nicht formatieren
Diese Partition mit folgenden Einstellungen formatieren:
Zu verwendendes Dateisystem: FAT32
Größe der Zuordnungseinheit: Standard
Volumebezeichnung: FREECOM HDD
Schnellformatierung durchführen
Komprimierung für Dateien und Ordner aktivieren
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

10. Klicken Sie auf "Beenden", um die Partitionierung des Freecom Hard Drive Quattro abzuschließen. Das Laufwerk ist nun formatiert und ist anschließend einsatzbereit.

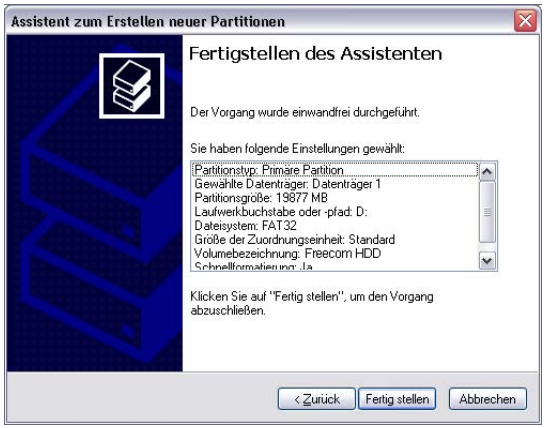

4.3.3 Anlegen von zwei oder mehreren Partitionen auf dem Freecom Hard Drive Quattro unter Windows XP / Vista

1. Wiederholen Sie die Schritte des vorigen Abschnitts (Anlegen einer Partition auf dem Freecom Hard Drive Quattro unter Windows XP / Vista), um die erste Partition anzulegen.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das "Arbeitsplatz"-Icon auf dem Desktop.
3. Wählen Sie "Verwalten".
4. Wählen Sie "Datenspeicher" -> "Datenträgerverwaltung".
5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den "nicht zugeordneten" Speicherplatz Ihrer Freecom Hard Drive Quattro und wählen Sie die Option "Neue Partition". Der Assistent zum Erstellen neuer Partitionen wird geöffnet. Klicken Sie auf "Weiter".
6. Wählen Sie"Erweiterte Partition" und klicken Sie auf "Weiter".

Assistent zum Erstellen neuer Partitionen
Partitionstyp festlegen
Es gibt drei Partitionstypen: primär, erweitert und logisch.
Wählen Sie die Partition, die Sie erstellen möchten:
Primäre Partition
Erweiterte Partition
Logisches Laufwerk
Beschreibung
Eine erweiterte Partition ist ein Teil eines MBR-Basisdatenträgers, der logische Laufwerke enthält. Verwenden Sie eine erweiterte Partition, wenn Sie mehr als vier Volumes auf dem MBR-Basisdatenträger einrichten möchten.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

7. Jetzt können Sie die Größe der Partition einstellen. Tragen Sie die gewünschte Größe ein und klicken Sie "Weiter".

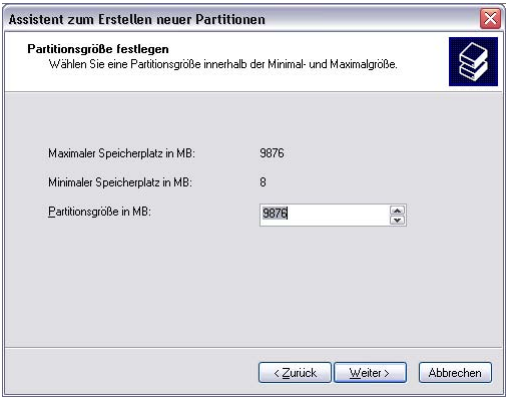

8. Wählen Sie "Fertig stellen", um die "erweiterte Partition" anzulegen. Der nicht zugeordnete Bereich wird nun in freien Speicher umgewandelt.

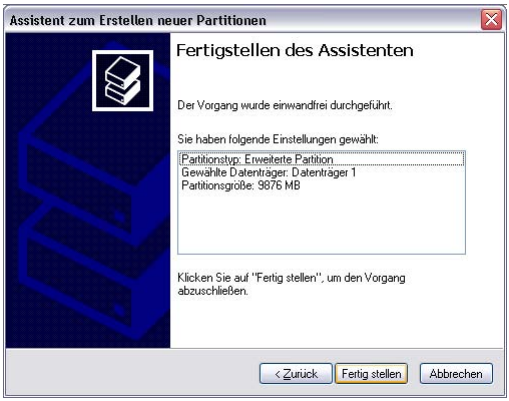

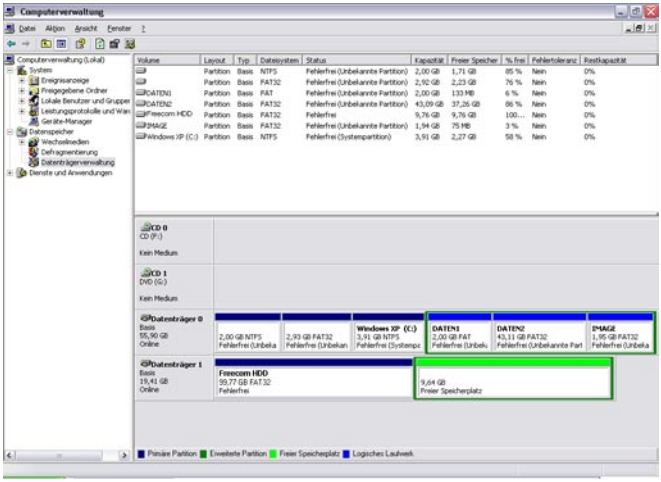

9. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den "freien Speicher" und wählen Sie "Neues logisches Laufwerk". Der "Assistent zum Erstellen neuer Partitionen" wird geöffnet. Klicken Sie "Weiter".

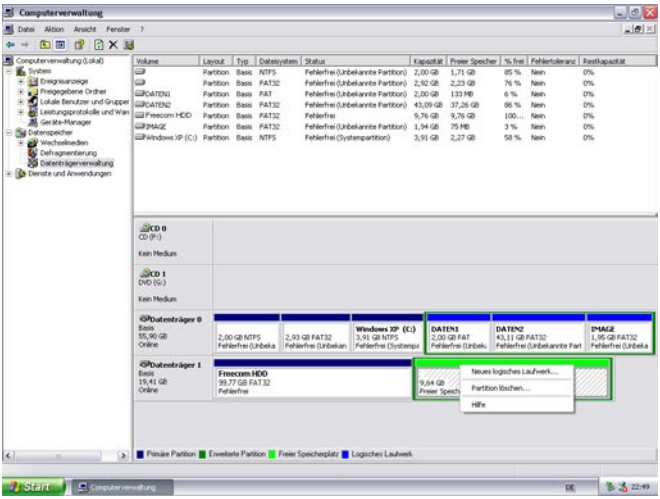

10. Die Option „Logisches Laufwerk“ ist bereits ausgewählt. Bestätigen Sie mit „Weiter“.
11. Geben Sie die Partitionsgröße an und klicken Sie "Weiter".
12. Bestimmen Sie einen Laufwerksbuchstaben und bestätigen Sie mit "Weiter".
13. Wählen Sie "Diese Partition mit folgenden Einstellungen formatieren". Sie können sowohl "FAT32" als auch "NTFS" auswählen, "Größe der Zuordnungseinheit" sollte auf den "Default"-Wert eingestellt bleiben. Zum Abschluss wählen Sie "Quick Format ausführen" und klicken Sie "Weiter".
14. Klicken Sie auf "Beenden", um die Partitionierung des Freecom Hard Drive Quattro abzuschließen. Das Laufwerk ist nun formatiert und anschließend einsatzbereit.

Achtung: Wenn Sie NTFS als Dateisystem auswählen, können die Daten Ihres Freecom Hard Drive Quattro unter Mac OS X nur gelesen werden. Es besteht keine Möglichkeit, Daten zu schreiben.

4.4 Partitionierung des Freecom Hard Drive Quattro unter Mac OS X

1. Öffnen Sie das „Festplatten-Dienstprogramm“. Dies finden Sie unter „Programme“ —> „Dienstprogramme“.
2. Klicken Sie auf den Tab „Partitionieren“.

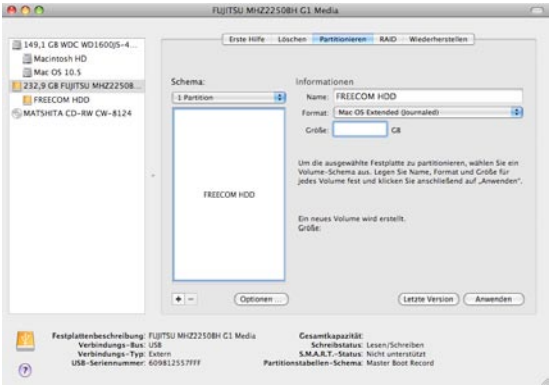

Hier können Sie die Partitionierungseinstellungen vornehmen und die Platte gemäß der vorgenommenen Einstellungen partitionieren (z.B. Mac OS Extended). Ausführliche Informationen zu Benutzung des Festplatten-Dienstprogramms finden Sie in der Hilfe:

Festplatten-Dienstprogramm-Hilfe
Suche starten
Index
Festplatten-Dienstprogramm-Hilfe
Reparieren von Festplatten
Reparieren Sie Festplatten, wenn ein Programm unerwartet beendet wird, eine Datei beschädigt ist oder Ihr Mac sich nicht starten lässt.
Löschen von Festplatten
Verwenden Sie eine Festplatte mehrmals. Löschen Sie die Festplatte sicher, um das Wiederherstellen von Daten zu verhindern.
Partitionieren einer Festplatte
Vergrößern Sie ein Volume, erstellen Sie neue Volumes und wählen Sie aus, wie eine Festplatte in Volumes partitioniert werden soll.
Verwenden von RAID-Systemen
Schützen Sie Ihre Daten vor Hardwareausfällen oder ermöglichen Sie einen schnelleren Zugriff auf Ihre Daten.
Verwenden von Image-Dateien
Übertragen Sie Dateien von einem Mac auf einen anderen oder brennen Sie eine Image-Datei zu Sicherungszwecken auf eine CD bzw. DVD.
BEHANDELTE THEMEN
Neue Funktionen im Festplatten-Dienstprogramm
Das Festplatten-Dienstprogramm meldet einen schwerwiegenden Hardwarefehler
Fehler wegen überlappender Bereichszuweisungen werden angezeigt
Vergrößern eines Volumes
Erstellen neuer Volumes auf einer Festplatte
Index
www.apple.com/de/

GARANTIE
(nur gültig in Europa und der Türkei)

Danke für den Kauf dieses Freecom-Produkts, das Ihnen hoffentlich viel Freude bereiten wird.
Lesen Sie bitte die Kurzanleitung zur Installation, das Handbuch mit Anweisungen und alle anderen verfügbaren elektronischen oder gedruckten Handbücher, um unnötigen Ärger zu vermeiden. Für den Fall, dass Probleme auftreten, finden Sie eine Datenbank mit den am häufigsten gestellten Fragen (FAQ) auf unserer Freecom-Website (www.freecom.com). Bitte überprüfen Sie erst, ob Sie dort eine Antwort finden, bevor Sie sich an unser Helpdesk wenden.

Ihre Garantie

Für alle Freecom-Produkte bieten wir uneingeschränkten Telefon- und Web-Support an. Freecom garantiert, dass alle Freecom-Produkte für einen unten aufgelisteten Zeitraum ab dem Kaufdatum frei von Materialfehlern und Fehlern in der Herstellung sind. Falls das Produkt innerhalb der Garantiezeit einen Defekt aufweist, der auf Materialfehler oder Fehler in der Herstellung zurückzuführen ist, repariert oder ersetzt Freecom das Produkt oder defekte Teile ohne Rechnungen für Arbeitsaufwand oder Einzelteile zu stellen gemäß den unten beschriebenen Konditionen.

Konditionen

Diese Garantie wird nur gewährt, wenn das Original des Lieferscheins bzw. des Kaufbelegs (mit Kaufdatum, Produkt- und Seriennummer) zusammen mit dem defekten Produkt und einer Freecom RMA-Nummer, die auf der Freecom-Website oder bei einem Freecom-Servicecenter erhältlich ist, eingereicht wird. Freecom behält sich vor, die kostenlosen Garantieleistungen nicht zu gewähren, wenn das Kaufdatum des Produkts nicht belegt werden kann. Diese Garantie gilt nicht, wenn die RMA-Nummer fehlt oder die Seriennummer auf dem Produkt verändert, entfernt oder unleserlich gemacht wurde.
Diese Garantie bezieht sich nur auf Hardwarekomponenten, die zusammen mit dem Produkt geliefert wurden. Diese Garantie gilt nicht für: (a) mit dem Produkt gelieferte Verschleißteile wie z.B. Datenträger oder Batterien; (b) Beschädigung oder Verlust von Software, Daten oder entfernbaren Speichermedien; (c) Beschädigungen, die zurückzuführen sind auf Anpassungen, Änderungen oder Einstellungen am Produkt, die ohne schriftliche Einverständniserklärung von Freecom vorgenommen wurden; (d) Reparaturversuche durch nicht von Freecom autorisierte Werkstätten und (e) Unfälle, Blitzeinschlag, Wasser, Feuer oder andere Fälle höherer Gewalt, die nicht unter der Kontrolle von Freecom stehen.

Bei allen Diensten, die Freecom anbietet, haftet Freecom nicht für die Beschädigung oder den Verlust von Programmen, Daten oder anderen Informationen, die auf Datenträgern oder irgendwelchen Teilen des Produkts gespeichert sind. Freecom haftet nicht für Geschäftsverluste als Folge von Systemausfällen. Entfernen Sie bitte alle Teile, für die diese Garantie nicht gilt, bevor Sie das Produkt an Freecom zurückschicken. Freecom haftet nicht für den Verlust oder Beschädigung dieser Teile. Falls während der Reparatur der Festplatteninhalt verändert, gelöscht oder auf irgendeine andere Art und Weise geändert wird, kann Freecom nicht belangt werden.

Ersatzteile und -produkte sind entweder neu, äquivalent zu neuen oder überarbeitet. Alle ersetzten Teile und Produkte sind Eigentum von Freecom. Für Teile oder Produkte, die im Rahmen der Garantie repariert oder ausgetauscht wurden, wird nur Garantie bis zum Ablaufen der ursprünglichen Garantiezeit gegeben. Für Produkte oder Teile, die außerhalb der Garantiezeit repariert oder ersetzt wurden, besteht **6 (sechs)** Monate Garantie.